



Manual de usuario

FREIDORA DE AIRE

FG145FR



¡ATENCIÓN!

Este aparato no tiene un uso previsto por personas (incluidos niños) con sus capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con poca experiencia o conocimiento, a menos que lo hagan bajo la supervisión o instrucciones sobre un uso seguro del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben estar siempre bajo vigilancia para que no jueguen con el aparato.

Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, por un distribuidor autorizado o por personas con una cualificación similar para evitar un posible peligro.

El aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con sus capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que lo hagan bajo supervisión o habiendo las instrucciones pertinentes sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros inherentes al mismo. Los niños no deben jugar con el aparato.

Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben ser realizadas por niños menores de 8 años y siempre bajo supervisión.

Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

Modelo:FG145FR

Versiones: 1.0

1.0 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea este manual detenidamente antes de usar el aparato y guárdelo para futuras consultas.

1.1 Compruebe el aparato y los accesorios.

Consulte con el distribuidor para cualquier consulta.

1.2 Asegúrese de que la tensión de salida corresponde a la tensión indicada en la etiqueta de clasificación de la freidora de aire.

- 1.3 Para evitar posibles incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, evite sumergir el cable, el enchufe o el aparato en agua u otros líquidos.
- 1.4 Los niños deben estar siempre bajo vigilancia para que no jueguen con el aparato.
- 1.5 Desconecte el aparato del enchufe cuando no vaya a usarlo o antes de limpiarlo. Déjelo enfriar antes de poner o quitar cualquier pieza o antes de limpiar el aparato.
- 1.6 No utilice el aparato con un cable o enchufe dañados o después de que el aparato deje de funcionar correctamente, o bien si este ha sido dañado de algún modo. Lleve el aparato a un servicio técnico más cercano para su evaluación, reparación o ajuste.

- 1.7 El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas.
- 1.8 Este aparato está diseñado para un uso doméstico, No utilizar al aire libre.
- 1.9 Evite que el cable caiga sobre el borde afilado de una mesa o tablero, así como superficies calientes.
- 1.10 No coloque el aparato sobre o cerca de materiales combustibles como manteles o cortinas con el fin de evitar posibles incendios.
- 1.11 No utilice el aparato para otros fines distintos de los descritos en el presente manual de instrucciones.

- 1.12 Este aparato es un dispositivo calefactor. Coloque el aparato en un plano horizontal, aunque la superficie de trabajo no sea estable. No colocar sobre plásticos, vinilos o tableros esmaltados ni sobre ninguna otra superficie frágil en caliente y fácil de lucir.
- 1.13 Seque la sartén y la parrilla antes de poner los ingredientes dentro.
- 1.14 Colocar la sartén sobre una superficie horizontal segura antes de la separación, o esta podría caerse y provocar lesiones personales.
- 1.15 La sartén debe colocarse dentro del aparato completamente.
- 1.16 Desenchufe el aparato; volver a poner el control de temperatura y la perilla del

temporizador a cero después de usar.


1.17 Algunas partes del aparato podrán alcanzar altas temperaturas en funcionamiento, como la sartén o la parrilla. Utilice el asa en lugar de tocar la mano.

1.18 Durante el proceso de fritura, el vapor caliente sale por las aberturas de salida de aire. Mantenga las manos y la cara a una distancia prudencial de la salida del vapor y de las aberturas de salida de aire. También tenga cuidado con el vapor caliente y el aire cuando retire la sartén del aparato.

1.19 No se permite la conexión de cables de red externos.

2. CONOZCA SU AIR FRYER

2.1 Principales componentes. (Ref. Fig. 1)

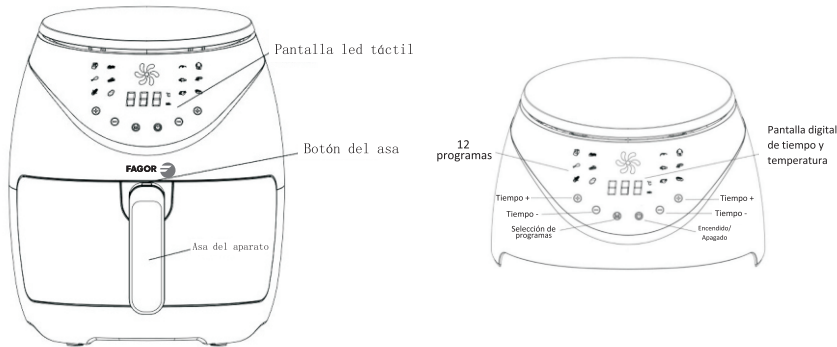

Configuración de programas	Configuración de temperatura °C	Configuración de tiempo
Patatas fritas	200°C	20min
Pollo frito	180°C	25min
Maiz	200°C	20min
Costillas	180°C	20min
Carne	200°C	20min
Patatas asadas	200°C	20min
Gambas	170°C	12min
Pescado	170°C	12min
Pollo asado	200°C	30min
Pasteles	180°C	12min
Pan	150°C	10min
Cacahuetes	180°C	20min

Nota: Pantalla táctil con 7 programas, 30 min y 80-200 °C

3. ANTES DEL PRIMER USO

Compruebe que se incluyan todos los accesorios y que la unidad no esté dañada.

Limpie a fondo la parrilla, la sartén y cualquier pieza desmontable como parte del proceso de LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

4. USO DE SU AIR FRYER

- 4.1 Coloque el aparato sobre una superficie estable, horizontal y nivelada. No coloque el aparato sobre superficies no resistentes al calor.
- 4.2 Enchufar.
(Nota: ¡Cuidado! Mantenga la campana de ventilación alejada de la pared al menos 15 cm)
- 4.3 Coloque la cesta en la sartén de forma correcta. A continuación, coloque los ingredientes preparados en la sartén. (Ref. 3)



(Fig. 3)

Nota : 1) No introduzca ingredientes en la sartén por encima de su capacidad

2) Si los ingredientes adquieren mayor volumen al calentarse, calcule la cantidad de acuerdo con el volumen calentado.

- 4.4 Deslice la sartén de nuevo en la freidora completamente

Elija el programa según el tiempo y temperatura necesarios de acuerdo con los ingredientes. Luz de encendido iluminada y motor en marcha.

Nota:

- 1) Se recomienda precalentar la unidad durante 3 min,

Consejos : Puede ayudar a cocinar mejor volteando los ingredientes durante la fritura. U obtener mayor sabor a menor temperatura y con el temporizador más largo. Consulte LAS RECETAS INDISPENSABLES PARA TU NATURFRY – FG145FR como referencia.

Nota: 1) La sartén y la cesta están muy calientes en funcionamiento, evite tocarlos con la mano.

2) Saque la cesta antes de lavar la sartén.

3) La sartén puede presentar restos de aceite si cocina ingredientes con grasa. Tenga cuidado con las lesiones por quemadura.

4) Si saca la sartén para voltear los ingredientes durante la fritura.,

Los ingredientes se cocinarán mucho mejor.

4.5 Cuando escuche la campana, indicará que ha transcurrido el tiempo de preparación fijado. La luz de encendido se apagará. Extraiga la sartén del aparato.

Consejo: Si los ingredientes aún no están listos, simplemente vuelva a colocar la sartén de nuevo en el aparato y ajuste el temporizador unos minutos más.

Nota: Después de freír con aire caliente, la sartén estará caliente. Utilice el asa o un soporte auxiliar.

4.6 Coloque la sartén sobre una superficie resistente al calor, retire los ingredientes a la plancha o al recipiente

Nota: la cesta y los ingredientes estarán calientes. ¡CUIDADO!

5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Atención: Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.

- 1) Limpie la sartén y la cesta con agua o líquido lavavajillas. Evite que el agua llegue al asa y al panel frontal de la sartén.
- 2) Limpie el cuerpo del aparato con un paño húmedo. No use líquido lavavajillas.
- 3) No sumerja el cable de alimentación, el enchufe o el cuerpo del aparato en agua u otro líquido. De lo contrario, podría provocar un incendio, descargas eléctricas o lesiones a las personas.
- 4) Después de secar, sustituya todas las piezas y guárdelas para el próximo uso.

Apéndice

6.1 Especificaciones técnicas:

Modelo N.º: FG145FR

AC220-240V 50/60 Hz

Potencia del tubo calefactor: 1800 W

Potencia del motor: 20 W

nominal

Este producto no debe eliminarse junto con la basura doméstica. Este producto debe desecharse en un lugar autorizado de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Recogiendo y reciclando residuos, está ayudando a ahorrar recursos naturales y asegura que el producto sea eliminado de manera respetuosa con el medio ambiente y la salud de las personas.

As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.

Se o fio de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência técnica ou por um profissional qualificado, para evitar qualquer perigo.

O aparelho não se destina a funcionar por meio de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir de 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas sem experiência e conhecimentos, desde que sejam supervisionadas ou tenham sido instruídas relativamente ao uso do aparelho de forma segura e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o

aparelho. A limpeza e manutenção não deve ser feita por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e com a supervisão de um adulto.

Mantenha o aparelho e o fio fora do alcance das crianças com menos de 8 anos.

Modelo: FG145FR

Versões: 1.0

1.0 ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

Leia este manual cuidadosamente antes de usar e salve-o para consulta futura.

1.1 Verifique o aparelho e os acessórios.

Consulte o revendedor para qualquer dúvida.

1.2 Verifique se a tensão da tomada corresponde à tensão indicada na etiqueta de classificação da fritadeira.

1.3 Para proteger contra incêndio, choque

elétrico e ferimentos em pessoas, não mergulhe o fio, a tomada ou a unidade em água ou outro líquido.

1.4 As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.

1.5 Desligue da tomada quando não estiver em uso e antes da limpeza. Deixe arrefecer antes de colocar ou retirar as peças ou limpar o aparelho.

1.6 Nunca opere o aparelho com um fio ou ficha danificados ou após o mau funcionamento do aparelho, ou se tiver sido danificado de alguma maneira. Devolva o aparelho a um centro de serviço autorizado para exame, reparação ou ajuste.

1.7 O uso de acessórios não recomendados

pelo fabricante do aparelho pode resultar em incêndio, choque elétrico ou lesões.

1.8 Este aparelho foi projetado para uso doméstico. Não use ao ar livre.

1.9 Não deixe o fio pendurado na borda afiada da mesa ou balcão ou toque na superfície quente.

1.10 Não coloque o aparelho sobre ou perto de materiais combustíveis, como toalhas de mesa ou cortinas, para evitar queimaduras.

1.11 Não use o aparelho para nenhuma outra finalidade além da descrita neste manual.

1.12 Este é um aparelho de aquecimento. Coloque o aparelho numa superfície horizontal, uniforme e estável ao usá-lo. Não coloque sobre plásticos, vinil, e bancadas

envernizadas ou qualquer outra superfície sensível a calor e de desgaste usar.

1.13 Seque a fritadeira e a grelha antes de colocar os ingredientes.

1.14 Coloque a fritadeira numa superfície horizontal segura antes da utilização, ou poderá cair e ferir pessoas.

1.15 A fritadeira deve entrar completamente dentro do aparelho.

1.16 Desligue o aparelho; reponha o controlo de temperatura e o botão do temporizador a zero após o uso.


1.17 Algumas partes do aparelho terão alta temperatura durante a operação; por exemplo, a fritadeira e a grelha. Use a pega em vez de tocar com a mão.

1.18 Durante a fritura do aparelho, o vapor quente sai pelas aberturas da saída de ar. Mantenha as mãos e o rosto a uma distância segura do vapor e das aberturas da saída de ar. Tenha também cuidado com o vapor quente e o ar ao remover a fritadeira do aparelho.

1.19 A utilização de extensões elétricas não é permitida.

2. CONHEÇA A SUA AIR FRYER

2.1 Partes principais: (Ref.^a Fig. 1)

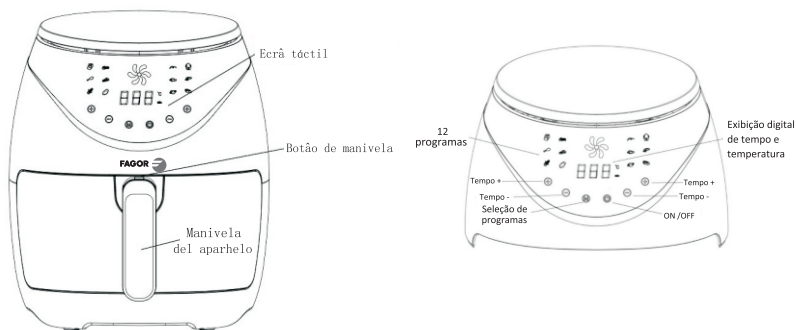

Configurações do programa	Configurações da temperatura °C	Configurações da hora
Batatas fritas	200°C	20min
Frango frito	180°C	25min
Milho	200°C	20min
Costelas	180°C	20min
Carne	200°C	20min
Batatas assadas	200°C	20min
Camarão	170°C	12min
Peixe	170°C	12min
Frango assado	200°C	30min
Bolos	180°C	12min
Pão	150°C	10min
Amendoim	180°C	20min

Aviso: Ecrã táctil com 7 programas, 30 min e 80-200 °C


3. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Verifique se todos os acessórios estão completos e a unidade não está danificada.

Limpe completamente a grelha, a fritadeira e todas as peças destacáveis durante a LIMPEZA E MANUTENÇÃO.

4. USAR A SUA AIR FRYER

- 4.1 Coloque o aparelho numa superfície estável, horizontal e nivelada. Não coloque o aparelho em superfícies não resistentes ao calor.
- 4.2 Ligue-a à tomada.
(Observação: Tenha cuidado! Mantenha a tampa de ventilação longe de paredes, pelo menos 15 cm.)
- 4.3 Coloque a grelha na fritadeira corretamente. Em seguida, coloque os ingredientes preparados na fritadeira; (Ref.^a Fig. 3)

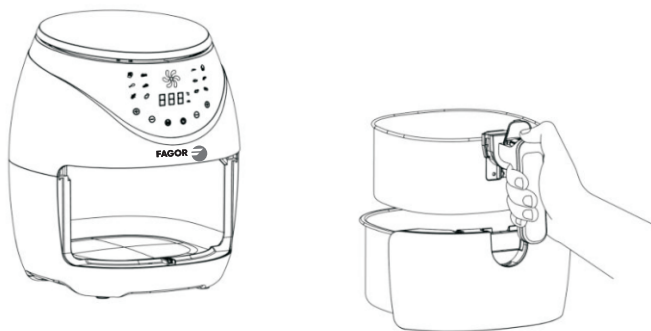

(Fig. 3)

Nota: 1) Nunca encha com ingredientes além da capacidade da fritadeira

2) Se os ingredientes aumentarem após o aquecimento, avalie a quantidade de acordo com o volume depois de aquecido.

4.4 Encaixe a fritadeira na Air Fryer

Escolha o programa para o tempo e temperatura necessários de acordo com os ingredientes. A luz de ligação acende e o motor começa a funcionar.

Nota:

- 1) Recomenda-se pré-aquecer a unidade por 3 minutos,

Sugestão: pode ajudar a cozinhar melhor virar os ingredientes durante a fritura. Ou podem ficar mais saborosos com temperatura mais baixa e temporizador mais longo. Leia os RECEITAS ESSENCIAIS PARA A SUA NATURFRY – FG145FR para referência.

Nota : 1) A fritadeira e o cesto ficam demasiado quentes durante o funcionamento, não lhes toque com as mãos.

3) Retire a grelha antes de lavar a fritadeira.

3) A fritadeira pode ter óleo se cozinhar ingredientes gordurosos.
Tenha cuidado com lesões por queimaduras.

4) Se retirar a fritadeira para virar os ingredientes durante a fritura, os ingredientes serão cozinhados muito melhor.

4.5 Quando ouvir a campainha, o tempo de preparação definido terminou.

A luz de ativação apagará. Puxe a fritadeira para fora do aparelho.

Sugestão: se os ingredientes ainda não estiverem prontos, basta deslizar a fritadeira de novo para o aparelho e ajustar o temporizador para alguns minutos adicionais.

Nota : Após a fritura com ar quente, a fritadeira estará quente. Use a pega ou o suporte auxiliar.

4.6 Coloque a fritadeira numa superfície resistente ao calor, remova os ingredientes para um prato ou recipiente

Nota: a grelha e os ingredientes estão quentes. Tenha cuidado!

5. LIMPEZA E MANUTENÇÃO.

Atenção: Certifique-se de desligar este aparelho da corrente antes de limpá-lo.

1) Limpe a fritadeira e a grelha com água ou detergente para a louça. Evite que a água entre na pega e no painel frontal da fritadeira.

2) Limpe o corpo do aparelho com um pano húmido. Não use detergente para a loiça.

3) Não mergulhe o fio de alimentação, a ficha e o corpo do aparelho em água ou outro líquido. Poderia resultar em incêndio, choque elétrico ou ferimentos em pessoas.

4) Após a secagem, reponha todas as peças e guarde para o próximo uso.

Apêndice

6.1 Especificação técnica:

N.º do modelo: FG145FR

AC220-240V 50/60Hz

Potência do tubo de aquecimento: 1800W

Potência do motor: 20W

nominais

