



FONTANEPET

Fuente de Agua para Mascotas

Manual de Instrucciones

Modelo N°.: FGE03881

- SOLO PARA USO DOMÉSTICO-

Lea este manual detenidamente antes de usar y
guárdelo para el futuro

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea este manual detenidamente antes de usar y guárdelo para futuras consultas.

1. Este aparato no está diseñado para funcionar mediante temporizador externo o Sistema de control remoto independiente.
2. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personal cualificado para evitar riesgos.
3. Para las instrucciones relacionadas con la limpieza de superficies en contacto con alimentos, consulte la sección 'Mantenimiento y limpieza' del manual.
4. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los riesgos.
5. Los niños no deben jugar con este producto.
6. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

El aparato solo debe utilizarse con la unidad proporcionada

7. Este producto es adecuado para gatos o perros pequeños y medianos;
8. Este producto y todos sus accesorios no son comestibles.
9. Los niños deben usarlo bajo la supervisión de un adulto;
10. Usar en un ambiente seco, en interiores, y no exponer a la luz solar directa para evitar afectar la Calidad del agua y acelerar el envejecimiento del producto;
11. Mantenga la máquina nivelada durante su uso para evitar volcados accidentales, lo que puede cuasar derrames de agua o mal funcionamiento del equipo;
12. La fuente de alimentación de este product es: adaptador de 5V 1A con puerto USB o Fuente de alimentación de voltaje y Corriente constante 5V 1A con Puerto USB. No conecte el cable USB directamente a la regleta con Puerto USB.
13. El aparato es solo para uso doméstico en interiores.



No deseché aparatos eléctricos como basura doméstica común. Use instalaciones de recolección separada.


Consulte con su gobierno local sobre los sistemas de recolección disponibles.

El desecho inadecuado puede liberar sustancias peligrosas en el agua subterránea y cadena alimenticia, afectando su salud y bienestar.

ÍNDICE

1. Diagrama de producto
2. Parámetros del producto
3. Instalación del producto
4. Luz indicadora
5. Limpieza y mantenimiento
6. Reemplazo del filtro
7. Precauciones
8. Guía de solución de problemas

1. Diagrama del producto

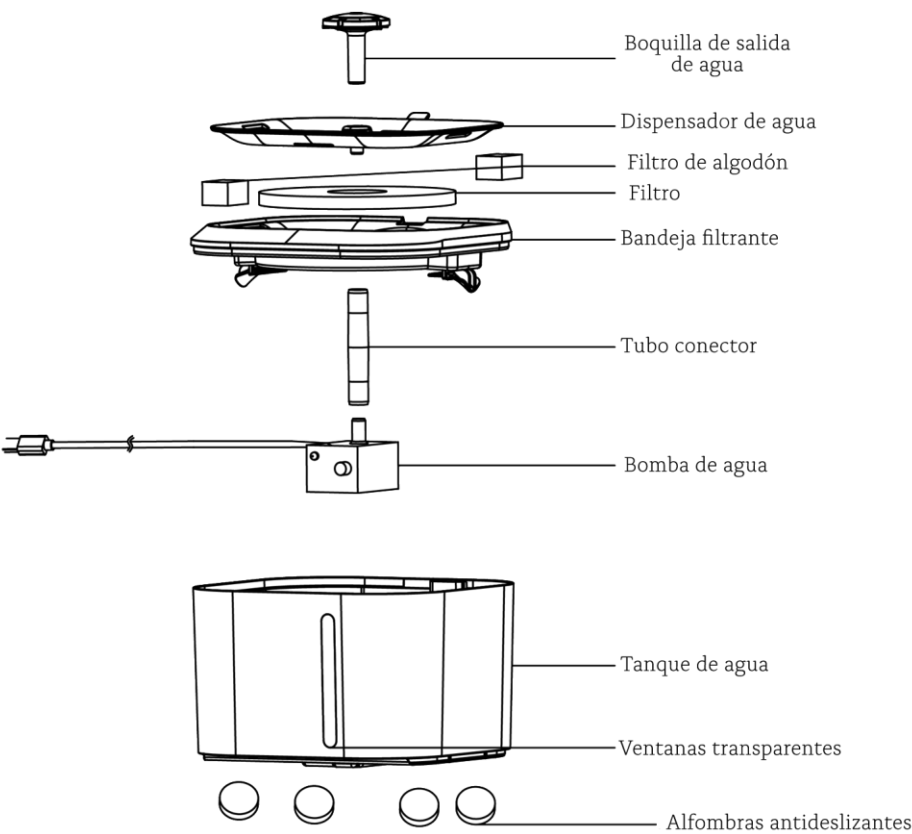

2. Parámetros del producto

Nombre del producto	Fuente de agua		
Modelo	FGE12355	Energía	DC 5V
Potencia	1W	Tamaño	179x179x 130.5 mm
Capacidad	2.5L	Peso	0.68 kg

3. Instalación del producto


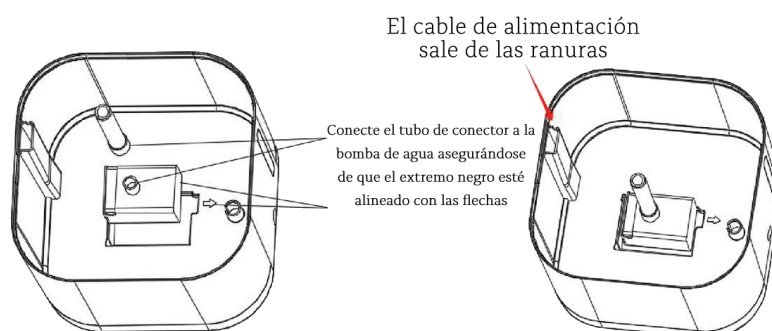


Figura 1

Figura 2

- ① Coloque el tubo de conexión en la bomba de agua (Figura 1).
- ② Instale la bomba en el tanque de agua (Figura 2).

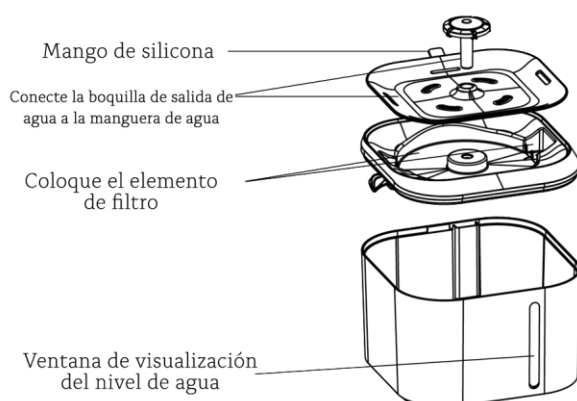

- ③ Coloque la bandeja del filtro asegurándose de que el mango quede opuesto a la ventana de visualización del tanque;
- ④ Instale el filtro y la bandeja de agua en orden;
- ⑤ Instale la boquilla de salida de agua (según necesidad);

4. Luz indicadora

Conecte un cargador de 5V para empezar a funciones, desconecte el cargador 5V para detenerlo.

Indicador de luz.

Luz azul fija: el dispensador de agua está funcionando correctamente.

Luz roja fija: falta agua.

Modo de funcionamiento

Flujo de agua continuo las 24 horas.

5. Mantenimiento y limpieza

- ① Se recomienda limpiar la fuente de agua una vez por semana, según su uso y la calidad del agua de la zona.
- ② Antes de instalar, mantener, mover, agregar agua o limpiar el producto, desconecte el cable de alimentación;
- ③ No use productos químicos o detergente para limpiar. No sumerja la base ni los cables en agua;
- ④ Si no va a usar el producto durante un tiempo, desconecte la fuente, desmonte y seque el producto. Guárdelo en su empaque original para uso futuro;

6. Reemplazo del filtro

- ① 1. Por salud de su mascota, se recomienda reemplazar el filtro de 2 a 4 semanas, dependiendo del uso y la calidad del agua;
- ② 2. Antes de usar, remoje el filtro en agua limpia de 5 a 10 minutos;
- ③ 3. Si aparece polvo negro flotante, es carbón activado no tóxico del filtro, esto es normal

8. Guía de solución de problemas

Si el producto no funciona con normalidad revise esta guía:

Problema	Solución adecuada
El producto no dispensa agua y la luz está apagada	Verifique si está encendido y si la fuente de alimentación es normal. Compruebe la conexión
El producto no dispensa agua	Revise si hay obstrucciones (pelo o suciedad) en la bomba o la boquilla.
Flujo de agua débil	Limpie la boquilla y la bomba. Revise por suciedad o pelo.
El producto no dispensa agua y la bomba hace ruido.	Limpie la bomba. Verifique su posición dentro del tanque. Desconecte durante 15 segundos y vuelva a encender.

ELIMINACIÓN DEL APARATO USADO



Según la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los aparatos deben desecharse por separado para optimizar la recuperación de materiales y minimizar el impacto ambiental. Busque el símbolo del Contenedor tachado en el producto como recordatorio. Antes de desechar, desconecte el cable y asegúrese de que el dispositivo no sea peligroso.

PELIGRO

No use el aparato si presenta signos de daño o el cable/conector está deteriorado. Si el cable es defectuoso, debe ser reemplazado por el servicio técnico autorizado. Solo personal cualificado puede reparar el aparato. Reparaciones no autorizadas anulan la garantía y pueden ser peligrosas.

¡Importante!

Se recomienda guardar el embalaje original al menos durante el periodo de garantía. Sin el embalaje original la garantía no se aplica.

GARANTÍA:

Este producto cuenta con 3 años de garantía. La garantía no cubre daños por uso incorrecto o desgaste natural. El cliente es responsable de los costos y riesgos de envío en caso de devolución. Se recomienda usar un servicio con acuse de recibo y seguro.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Los niños deben ser **supervisados** para evitar que jueguen con el aparato.



FAGOR Distribuido por EXPANDERE, S.L.
C/Marie Curie, 5 edificio Alfa oficina 6.1
RIVAS VACIAMADRID 28521 MADRID ESPAÑA
S.A.T. (ESPAÑA) 900696608
(PORTUGAL) 800500028
info@expandere.es



PT



FONTANEPET

Fonte de Água para Animais de Estimação

Manual de Instruções

Modelo: FGE03881

- USO DOMÉSTICO SOMENTE-

Leia este manual atentamente antes de usar e
guarde para futuras consultas.

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Leia este manual atentamente antes de usar e guarde para futuras consultas..

1. Este aparelho não foi projetado para ser operado por meio de temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
2. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou por pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
3. Para instruções sobre a limpeza das superfícies em contato com alimentos, consulte a seção "Manutenção e limpeza".
4. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir de 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, desde que supervisionadas ou orientadas quanto ao uso seguro do aparelho e que compreendam os riscos envolvidos.
5. As crianças não devem brincar com o aparelho.
6. A limpeza e manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

O aparelho deve ser usado apenas com a unidade fornecida.

7. Este produto é adequado para gatos e cães de pequeno e médio porte;
8. Este produto e seus acessórios **não são comestíveis**.
9. Crianças devem usar sob **supervisão de adultos**;
10. Usar apenas em ambiente **interno e seco**, evitando exposição à luz solar direta para não afetar a qualidade da água nem acelerar o envelhecimento do produto;
11. Mantenha o aparelho nivelado durante o uso para evitar tombamentos acidentais, que podem causar vazamentos ou funcionamento anormal.
12. A fonte de alimentação do produto é: adaptador 5V 1A com porta USB, ou fonte de alimentação de tensão e corrente constantes de 5V 1A com porta USB. **Não conecte o cabo USB diretamente em régua de energia com porta USB.**
13. Este aparelho é **somente para uso doméstico e em ambiente interno**.




Não descarte aparelhos elétricos no lixo comum. Utilize locais de coleta seletiva. Entre em contato com as autoridades locais para informações sobre os sistemas de coleta disponíveis.

O descarte incorreto pode liberar substâncias perigosas no solo e na água, afetando a saúde e o meio ambiente.

ÍNDICE

1. Diagrama do produto
2. Parâmetros del produto
3. Instalação del produto
4. Luz indicadora
5. Limpieza e Manutenção
6. Troca do filtro
7. Precauções
8. Guía de solução de problemas

1. Diagrama do produto

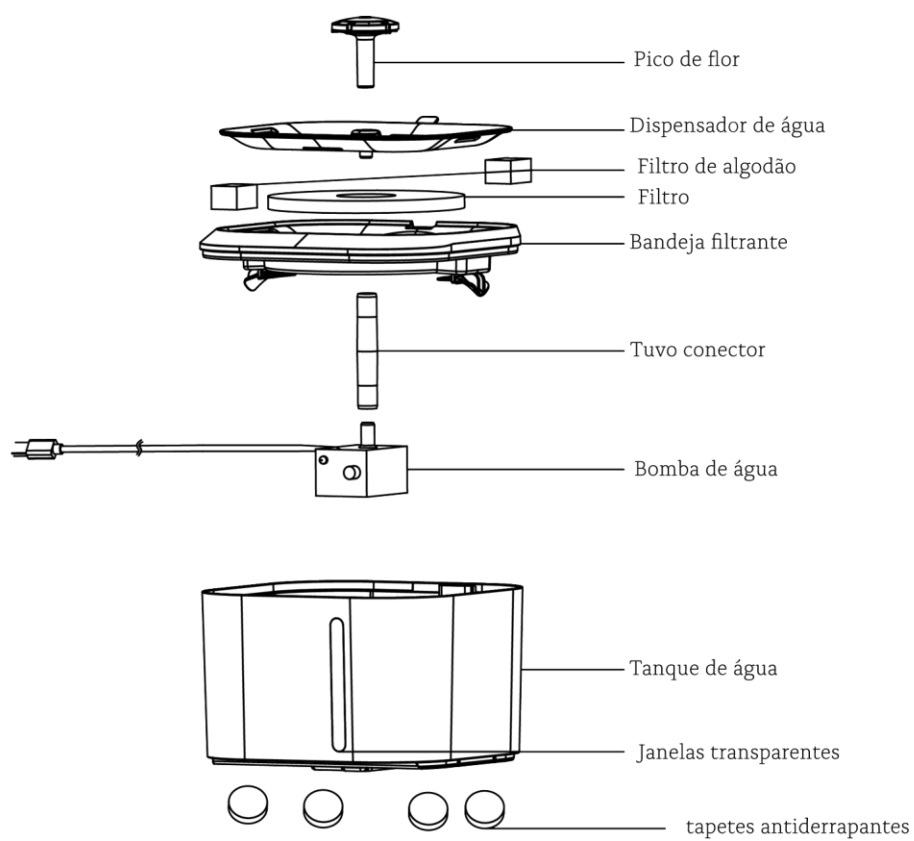

2. Parâmetros do Produto

Nome	Fonte de Água		
Modelo	FGE12355	Energia	DC 5V
Potência	1W	Tamanho	179x179x 130.5 mm
Capacidade	2.5L	Peso	0.68 kg

3. Instalação do Produto


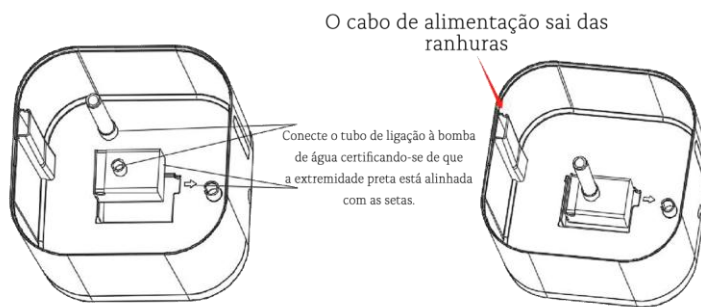


Figura 1

Figura 2

- ① Conecte o tubo de ligação à bomba de água (Figura 1)
- ② Instale a bomba no tanque de água (Figura 2)

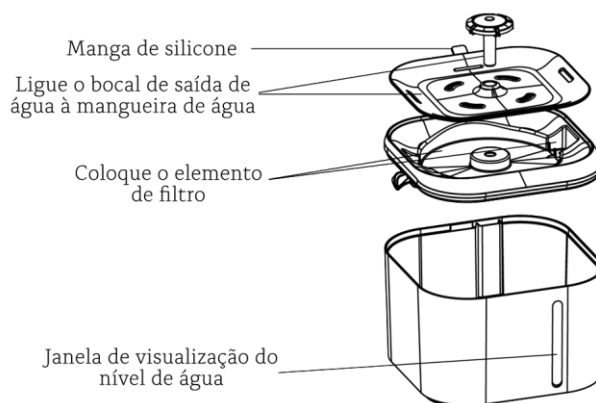

- ③ Instale a bandeja do filtro com o cabo voltado para o lado oposto à janela de visualização do tanque.
- ④ Instale o filtro e a bandeja de água na ordem correta.
- ⑤ Instale o bico de flor (conforme necessidade).

4. Luzes indicadoras

Conecte um carregador de 5V para iniciar o funcionamento. Desconecte o carregador de 5V para parar.

Indicadores:

Luz azul contínua: fonte funcionando normalmente.

Luz vermelha contínua: falta de água.

Modo de funcionamento:

Modo contínuo de saída de água 24 horas.

5. Limpeza e Manutenção

- ① Recomenda-se limpar a fonte uma vez por semana, de acordo com o uso e qualidade da água local.
- ② Antes de instalar, mover, adicionar água ou limpar, **desconecte da energia**;
- ③ Evite o uso de produtos químicos ou detergentes. **Não mergulhe a base ou os fios em água**;
- ④ Quando não estiver em uso, desligue o produto, desmonte e seque todas as peças. Armazene-as na embalagem original para uso futuro;

6. Troca do filtro

- ① Para a saúde do seu pet, recomenda-se substituir o filtro a cada **2 a 4 semanas**, conforme uso e qualidade da água;
- ② Antes do uso, **deixe o filtro de molho em água limpa por 5 a 10 minutos**;
- ③ Caso apareça um pouco de pó preto na água, trata-se de **carvão ativado atóxico** do filtro — isso é **normal**.

8. Guia de solução de problemas

Se o produto não funcionar normalmente, consulte este guia

Problema	Solução
Produto não libera água e luz está apagada	Verifique se está ligado e se a fonte de energia está normal. Verifique a conexão
Produto não libera água	Verifique se há bloqueios por pelos ou sujeira na bomba ou no bico..
Pouca saída de água	Limpe a bomba e o bico, removendo resíduos ou pelos.
Produto não libera água e a bomba faz barulho.	Limpe a bomba. Verifique se está bem posicionada no tanque. Desligue por 15 segundos e ligue novamente.

DESCARTE DO APARELHO



De acordo com a Diretiva 2012/19/UE sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE), os aparelhos antigos devem ser descartados separadamente para facilitar a recuperação e reciclagem dos materiais e reduzir impactos ambientais. Procure o símbolo da lixeira riscada como lembrete. Antes do descarte, **corte o cabo de energia** rente ao aparelho para evitar riscos.

Perigo

Nunca utilize o aparelho danificado, ou com o cabo ou plugue danificados. Se o cabo estiver defeituoso, ele deve ser substituído pelo serviço autorizado. Somente profissionais qualificados podem realizar reparos. Reparos não autorizados anulam a garantia e podem ser perigosos.

¡Importante!

Guarde a embalagem original pelo menos durante o período de garantia. A garantia não é válida sem a embalagem original.

Garantia:

Este produto possui 3 anos de garantia.

A garantia não cobre desgaste natural ou uso incorreto.

O cliente é responsável pelos custos e riscos de envio em caso de devolução. É recomendado usar serviço com aviso de recebimento e seguro, especialmente se o produto tiver valor elevado.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS

Crianças devem ser supervisionadas para não brincar com o aparelho.



FAGOR Distribuido por EXPANDERE, S.L.
C/Marie Curie, 5 edificio Alfa oficina 6.1
RIVAS VACIAMADRID 28521 MADRID ESPAÑA
S.A.T. (ESPAÑA) 900696608
(PORTUGAL) 800500028
info@expandere.es

