



MEALMATE ONE

Comedero automático para mascotas

Manual de Instrucciones

Modelo N°. FGE12324

Lea este manual detenidamente antes de usar y
guárdelo para el futuro

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

Lea este manual detenidamente antes de usar y guárdelo para el futuro.

1. Este aparato no está diseñado para ser operado mediante un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente.

2. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personal calificado de forma similar, para evitar cualquier peligro.

3. Para las instrucciones sobre la limpieza de las superficies en contacto con los alimentos, consulta la sección "Mantenimiento y limpieza" del manual.

4. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los riesgos involucrados.

5. Los niños no deben jugar con el producto.

6. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

El aparato debe utilizarse únicamente en la unidad suministrada.

7. Este producto funciona con un adaptador o pilas.

8. El producto debe usarse a temperaturas entre 3°C y 40°C.

9. No sumerjas el cuerpo en agua ni en otros líquidos. Límpiela únicamente con un paño húmedo.

11. Mantenga la máquina fuera del alcance de los niños.


12. No permitas que los niños usen este producto sin supervisión.

13. No operar el aparato al revés.

14. Este producto es solo un recipiente y no debe colocarse en un horno.

15. Material ABS apto para uso alimentario; bandeja de distribución y bandeja de almacenamiento fabricadas en acero inoxidable SUS 304.
16. Este producto es sólo para la alimentación de mascotas.
17. Cuando el comedero no se utilice, límpialo y guárdalo en un lugar seco. No lo expongas al sol durante períodos prolongados.
- 18.El aparato es solo para uso doméstico y en interiores.

Nombre de las partes del producto

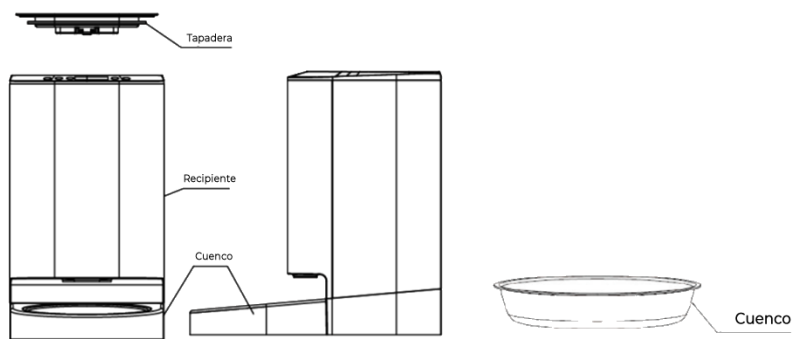

Parámetros eléctricos del producto

- Cuatro pilas: 5.9V DC
- Adaptador: DC 5.9V/1A
- Motor: DC6V RPM:7.5 ± 12 % 0.5W

Modo	Consumo de energía	Tiempo
Modo Reposo	0.0W	? Min
Modo Apagado	0.0W	? Min

Especificaciones del producto

- Nombre del producto: MealMate One
- Modelo del producto: FGE12324
- Tamaño del producto: 204*334*351mm
- Voltage: DC 5.9V
- Potencia: 3 W
- Utiliza un potente motor DC de bajo ruido
- Capacidad del recipiente: 4L/ 2KG
- Material: SUS304, ABS
- El dispensador puede distribuir comida a intervalos regulares y en cantidades fijas; la bandeja de alimentación está diseñada para acomodar un máximo de 10-12 porciones de comida. Cada porción es de aproximadamente 15 gramos

Nota: Las dimensiones de la comida para gatos son de 8 mm de diámetro y 3 mm de grosor. Es importante tener en cuenta que estas dimensiones pueden variar con diferentes tipos de comida para gatos.

Instrucciones del producto

Encendido

① Conecte el pin del adaptador a la toma de corriente de voltaje DC 100-240V/50-60HZ; después de conectar el adaptador a la máquina para encenderlo, se emitirá posteriormente una señal (pitido).

(Figura 1)

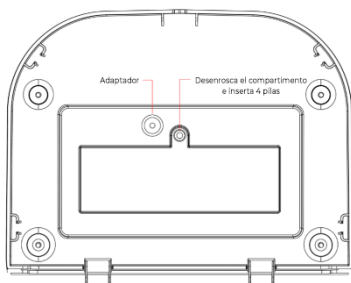


Figura 1

- ② Introduzca cuatro pilas AA para encenderlo.

Nota: La duración varía en función del tipo de pila.

Utilización del producto

- ① Retire la tapa superior y coloque la comida en la caja, luego ponga la tapa. (Figura 2 y Figura 3).

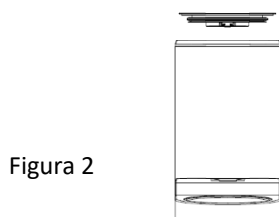


Figura 2

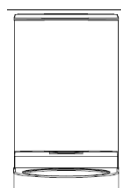


Figura 3

- ② Para encender el dispositivo, mantén presionado el botón de encendido hasta que escuches un pitido. El panel digital indica (12:00) y todas las luces indicadoras se iluminan. (Figura 5).

Nota: Si no hay operación en 30 segundos, entrará automáticamente en modo de espera y mostrará la hora actual.

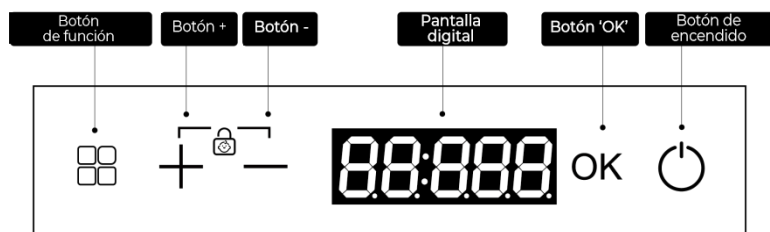


Figura 4



Figura 5

③ Configuración del tiempo

Después de encender la pantalla se ilumina. Presione el botón de función para calibrar la hora del dispositivo a la hora local. Configure primero la hora, luego presione el botón de función para los minutos. Después de establecer la hora, presione el botón 'OK' para confirmar o el botón de función para elegir la siguiente tarea.

Nota:

- Después de cada corte de energía, recalibre la hora local actual al reactivarse. Se mantendrán los horarios de alimentación preexistentes (si los hay). Si no, las tareas de alimentación (porciones y horarios) requieren reconfiguración.
- Cuando no esté en uso, se recomienda desconectar la fuente de alimentación y sacar las baterías.

④ Configuración de las tareas de alimentación:

- La pantalla muestra "E1" parpadeando. Haz clic en el botón OK para confirmar, luego haz clic en el botón "+" o "-" para ajustar el número de porciones de comida (elige de 1 a 99 porciones). Mantener presionada la tecla cambiará rápidamente el número. Haz clic en 'OK' para confirmar.
- Luego, la hora de alimentación se muestra en la pantalla.

Presione el botón “+” o “-” para ajustar el horario de la tarea de alimentación programada. (Figura 6)

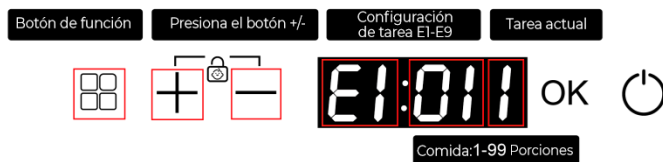


Figura 6

- Después de establecer el plan de alimentación, la máquina alimenta de acuerdo con las tareas y períodos de tiempo establecidos. Una vez que se completa el plan de alimentación, la máquina entra en modo de espera.

Nota:

1. Tenga en cuenta que 'E1-E9' representa tareas de alimentación, con hasta nueve tareas seleccionables. La operación anterior se puede repetir para establecer múltiples alimentaciones de tareas y tiempo.
2. Para el primer uso, se aconseja utilizar la función de alimentación manual para dispensar la comida hasta que ésta salga.
3. Si no es necesario configurar múltiples tareas, simplemente presiona el botón de encendido para salir y poner el dispositivo en modo de espera.
4. Si una tarea no es necesaria, establece la porción de alimentación en cero.
5. Habrá un error de 30 segundos en el tiempo después de cada alimentación. Se recomienda calibrar la hora local actual una vez al mes.

Función de alimentación manual

- Después de encender la máquina, mantén presionado el botón de función, y la máquina entra en modo de alimentación manual automáticamente; soltar el botón lo detiene.

Función de bloqueo para niños

- Los botones "+" y "-" parpadean, y la pantalla muestra **【 1111 】**, cambiando a la hora actual después de tres segundos. Después de esto, ninguno de los botones funcionará. (Figura 7). Una vez activado el bloqueo para niños, los botones '+' y '-' siguen parpadeando.
- Mantenga presionados los botones "+" y "-" juntos durante 3 segundos para desactivar el bloqueo para niños (Figura 8). Los botones "+" y "-" dejan de parpadear, todos los botones.



Figura 7



Figura 8

Recordatorio de escasez de alimentos

La pantalla digital parpadea **【00000】** y emite tres sonidos de aviso. (Figura 9).



Figura 9

Limpieza y mantenimiento

- ☐ El panel, el recipiente y el soporte del recipiente no se pueden lavar con agua para evitar daños en los componentes internos. Se recomienda limpiarlos con un paño seco.
- Se recomienda limpiar el cuerpo con un paño suave y un detergente neutro inocuo, la tapa superior se puede enjuagar con agua.

Análisis de fallos y resolución de problemas

Origen del fallo	Análisis de la causa	Resolución del problema
La máquina hace ruidos inusuales	Los alimentos no están colocados adecuadamente, los alimentos están pegados o están pegados entre sí.	Organiza los alimentos y quita los alimentos que se pegan entre sí.

RETIRADA DEL APARATO UTILIZADO



La Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) exige que los aparatos usados no se dispongan junto con los residuos municipales normales. Los aparatos viejos deben recogerse por separado para optimizar la recuperación y el reciclaje de los materiales que contienen y reducir el impacto sobre la salud humana y el medio ambiente. El símbolo del cubo de basura se utiliza en todos los productos para recordar las obligaciones de recogida separada. Los consumidores deben contactar con sus autoridades locales o con el distribuidor sobre los pasos a seguir para la eliminación de su viejo aparato. Si procede con el despiece de equipos viejos, asegúrese de inutilizar lo que podría ser peligroso: desconecte el cable de alimentación del dispositivo.

PELIGRO

Nunca intente utilizar su electrodoméstico si muestra signos de daño o si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. Si el cable de alimentación está defectuoso, es importante que lo reemplace el servicio postventa para eliminar cualquier peligro. Solo las personas cualificadas y autorizadas deben realizar las reparaciones del electrodoméstico. Cualquier reparación que no esté de acuerdo con las normas podría aumentar el nivel de riesgo para el usuario. El defecto que resulte de un manejo inadecuado, degradación o intentos de reparación por parte de terceros anula la garantía del producto. Esto también se aplica en caso de desgaste normal y accesorios del electrodoméstico.

IMPORTANTE

Recomendamos que mantenga el embalaje de su dispositivo al menos durante la duración de la garantía. La garantía no es aplicable sin el embalaje original.

GARANTÍA

Tu dispositivo tiene una garantía de tres años. La garantía no cubre el desgaste y rotura que resulten de un uso incorrecto del producto. El cliente es responsable de todas las devoluciones. Sigues siendo responsable de los costos y riesgos asociados con el envío del producto; por lo tanto, se recomienda enviar el producto con acuse de recibo y seguro de transporte en caso de que el producto tenga un valor significativo.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.



FAGOR Distribuido por EXPANDERE, S.L.
C/Marie Curie, 5 edificio Alfa oficina 6.1
RIVAS VACIAMADRID 28521 MADRID ESPAÑA
S.A.T. (ESPAÑA) 900696608
(PORTUGAL) 800500028
info@expandere.es





MEALMATE ONE

Comedouro automático para mascotas

Manual de Instruções

Modelo N°. FGE12324

Leia este manual atentamente antes de usar e guarde
para futuras consultas


RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Leia este manual atentamente antes de usar o aparelho e guarde-o para futuras consultas.

1. Este aparelho não foi projetado para ser operado com um temporizador externo ou um sistema de controle remoto independente.
2. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, por seu agente de serviço ou por pessoal qualificado, a fim de evitar riscos.
3. Para instruções sobre a limpeza das superfícies em contato com alimentos, consulte a seção "Manutenção e Limpeza" deste manual.
4. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, se forem supervisionadas ou instruídas quanto ao uso seguro do aparelho e compreenderem os riscos envolvidos.
5. As crianças não devem brincar com o produto.
6. A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
7. O aparelho deve ser usado apenas com a unidade fornecida.
8. Este produto funciona com um adaptador ou pilhas.
9. O produto deve ser usado em temperaturas entre 3°C e 40°C.
10. Não mergulhe a unidade principal em água ou outros líquidos. Limpe-a apenas com um pano úmido.
11. Mantenha a máquina fora do alcance de crianças.
12. Não permita que crianças usem este produto sem supervisão.
13. Não opere o aparelho de cabeça para baixo.

14. Este produto é apenas um recipiente e não deve ser colocado no forno.
15. Material ABS próprio para contato com alimentos; bandejas de distribuição e armazenamento em aço inoxidável SUS 304.
16. Este produto é apenas para alimentação de animais de estimação.
17. Quando o alimentador não estiver em uso, limpe-o e guarde-o em um local seco. Não o exponha ao sol por longos períodos.
18. O aparelho é apenas para uso doméstico e em ambientes internos.

Nomes das Partes do Produto

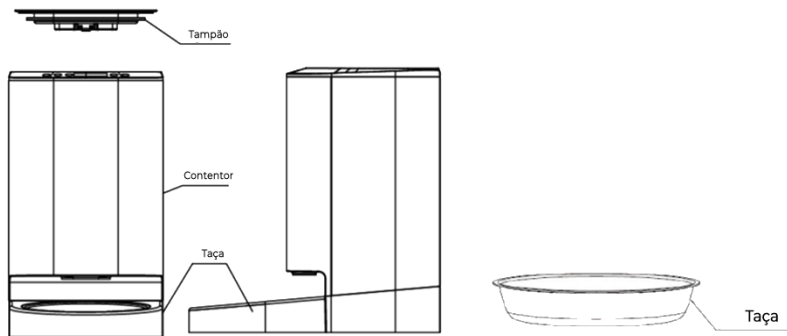

Parâmetros eléctricos do producto

- Quatro pilhas: 5.9V DC
- Adaptador: DC 5.9V/1A
- Motor: DC6V RPM: $7.5 \pm 12\%$ 0.5W

Modo	Consumo de energia	Tiempo
Modo Repouso	0.0W	? Min
Modo desligado	0.0W	? Min

Especificações do produto

- Noe do produto: MealMate One
- Modelo: FGE12324
- Dimensões: 204*334*351mm
- Voltagem: DC 5.9V
- Potência: 3 W
- Motor DC potente e silencioso.
- Capacidade do contenetor: 4L/ 2KG
- Material: SUS304, ABS
- O alimentador pode dispensar comida em horários regulares e porções fixas. A bandeja acomoda até 10-12 porções; cada porção equivale a aproximadamente 15g.

Nota: O tamanho dos grãos de ração para gatos é de 8 mm de diâmetro e 3 mm de espessura. Essas medidas podem variar conforme o tipo de ração.

Instruções do Produto

Ignição

Conecte o pino do adaptador à tomada elétrica (AC 100–240V / 50–60Hz); depois de conectar o adaptador ao aparelho, será emitido um sinal sonoro (bip).

(Figura 1)

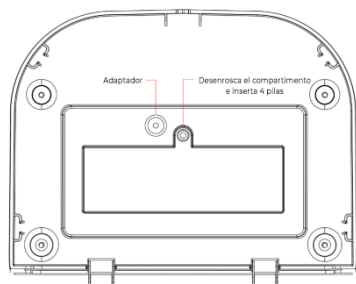


Figura 1

- ③ Inserir quatro pilas AA para ligar.

Nota: A duração varia conforme o tipo de pilha usado.

Uso do produto

- ⑤ Remova a tampa superior e coloque a ração no compartimento, depois recoloca a tampa.. (Figura 2 e Figura 3).



Figura 2



Figura 3

- ⑥ Para ligar, pressione e segure o botão de energia até ouvir um bip. O visor digital mostrará (12:00) e todas as luzes acenderão. (Figura 5).

Nota: Se não houver qualquer operação no espaço de 30 segundos, entrará automaticamente no modo de espera e apresentará a hora atual.

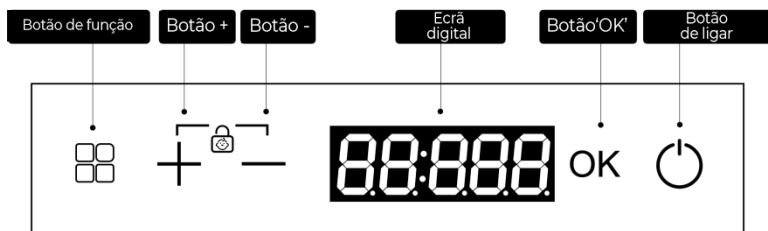


Figura 4

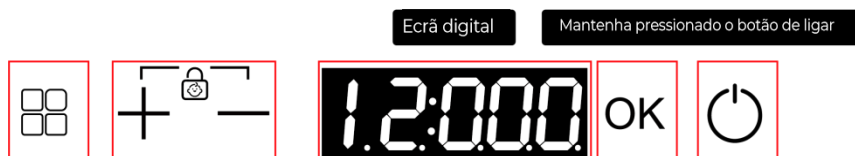


Figura 5

⑦ Configuração da hora


Depois de ligar, a tela acende. Pressione o botão de função para ajustar o horário local. Primeiro configure a hora, depois pressione novamente para ajustar os minutos. Após definir o horário, pressione 'OK' para confirmar ou use o botão de função para ir à próxima tarefa.

Nota:

- Após cada corte de energia, será necessário reajustar o horário local. As tarefas de alimentação configuradas anteriormente serão mantidas. Caso contrário, será necessário reconfigurar os horários e porções.
- Quando não estiver em uso, recomenda-se desconectar da tomada e remover as pilhas.

⑧ Configuração das tarefas de alimentação

- A tela mostrará “E1” piscando. Pressione o botão OK para confirmar. Use os botões “+” ou “-” para ajustar o número de porções (de 1 a 99). Segurar os botões acelera a contagem. Pressione 'OK' para confirmar
- Depois, a hora da alimentação será exibida. Ajuste o horário usando “+” ou “-”. (Figura 6).

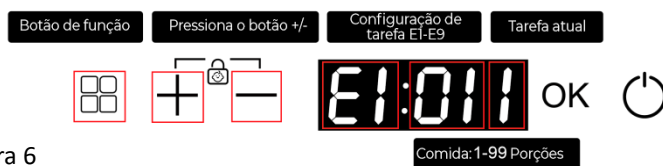

- Depois de definir o plano de alimentação, a máquina alimenta-se de acordo com as tarefas e os períodos de tempo definidos. Quando o plano de alimentação estiver concluído, a máquina entra no modo de espera.

Nota:

1. “E1–E9” representam até 9 tarefas de alimentação programáveis.
2. Para o primeiro uso, recomenda-se usar a função de alimentação manual até que a ração comece a sair.
3. Se não quiser programar várias tarefas, pressione o botão de energia para sair e colocar o dispositivo em modo de espera.
4. Se uma tarefa não for necessária, coloque a porção de alimentação a zero.
5. Se não for necessária uma tarefa, coloque a porção de alimentação a zero.

Haverá um erro de 30 segundos na hora após cada avanço. Recomenda-se a calibração da hora local atual uma vez por mês.

- **Função de Alimentação Manual**

Após ligar o aparelho, mantenha pressionado o botão de função para ativar a alimentação manual. Solte o botão para parar.

- **Função de Bloqueio Infantil**

Os botões “+” e “-” piscam e o visor mostra **【11111】**, voltando ao horário atual após 3 segundos. Depois disso, nenhum botão funcionará. (Figura 7). Uma vez ativado o bloqueio para crianças, os botões “+” e “-” continuam a piscar.

- Para desbloquear, pressione e segure “+” e “-” juntos por 3 segundos (Figura 8). Os botões “+” e “-” deixam de piscar, todos os botões deixam de piscar.



Figura 7

Pressione o botão '+' e '-' juntos durante 3 segundos para bloquear e desativar a máquina



Figura 8

Recordatorio de escasez de alimentos

O visor digital pisca **【00000】** e emite três sons de aviso. (Figura 9).



Figura 9

Limpeza e Manutenção

- O painel, o recipiente e o suporte não devem ser lavados com água para evitar danos nos componentes internos. Limpe com pano seco.
- O contentor pode ser limpa com pano macio e detergente neutro. A tampa superior pode ser lavada com água.

Análise de Falhas e Soluções

Problema	Análise da causa	Resolução do problema
A máquina faz ruídos invulgares problema	Os alimentos não estão colocados corretamente, os alimentos estão colados uns aos outros ou os alimentos estão colados uns aos outros	Organizar os alimentos e retirar os que se colam uns aos outros

RETIRADA DEL APARATO UTILIZADO



De acordo com a Diretiva 2012/19/EU sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE), os aparelhos usados não devem ser descartados com o lixo doméstico comum.

Eles devem ser coletados separadamente para facilitar a recuperação e a reciclagem dos materiais e minimizar os impactos à saúde e ao meio ambiente.

O símbolo do contêiner riscado lembra a obrigação da coleta seletiva. Contate as autoridades locais ou o distribuidor para informações sobre o descarte correto. Caso desmonte o equipamento, certifique-se de desativar componentes perigosos, como desconectar o cabo de alimentação.

PERIGO

Nunca tente utilizar o seu aparelho se este apresentar sinais de danos ou se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados. Se o cabo de alimentação estiver defeituoso, é importante que seja substituído pelo serviço pós-venda para eliminar qualquer perigo. As reparações do aparelho só devem ser efectuadas por pessoas qualificadas e autorizadas. Qualquer

reparação que não esteja em conformidade com as normas pode aumentar o nível de risco para o utilizador. Os defeitos resultantes de um manuseamento incorreto, de uma degradação ou de tentativas de reparação por terceiros anulam a garantia do produto. O mesmo se aplica ao desgaste normal e aos acessórios do aparelho.

IMPORTANTE

Recomendamos que guarde a embalagem do seu aparelho pelo menos durante o período da garantia. A garantia não se aplica sem a embalagem original.

GARANTIA

Este produto possui 3 anos de garantia. A garantia não cobre danos por uso indevido. O cliente é responsável pelos custos e riscos de envio em caso de devolução. Recomendamos envio com aviso de recebimento e seguro, especialmente se o produto tiver alto valor.

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.



FAGOR Distribuido por EXPANDERE, S.L.
C/Marie Curie, 5 edificio Alfa oficina 6.1
RIVAS VACIAMADRID 28521 MADRID ESPAÑA
S.A.T. (ESPAÑA) 900696608
(PORTUGAL) 800500028
info@expandere.es

